



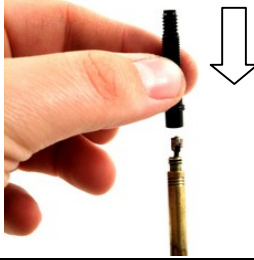
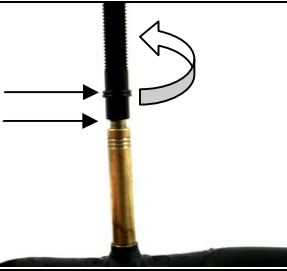


# FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	013	1/2011	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA HEMBRA
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
				
Bora™	Bullet Ultra™	Bullet™		

		
<b>1</b> Si las válvulas cuentan con valvulín no desmontable, haga lo siguiente	<b>2</b> Desenrosque completamente el útil de cierre del valvulín	<b>3</b>

		
<b>4</b> Con una pinza fije el útil de manera que quede siempre en posición abierta	<b>5</b> Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso	<b>6</b> Enrosque el alargador a la válvula con un par de vueltas

		
<b>7</b> Deslice los anillos OR (2 pz) que están dentro del alargador en el alojamiento de la válvula	<b>8</b> Fije el alargador con la llave adecuada	<b>9</b> Enrosque la tapa de cierre


<b>10</b> Fije la válvula a la llanta con el útil estriado de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil