



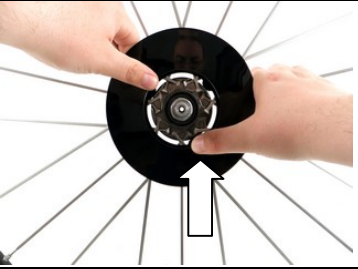



FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	TODOS	011	1/2011	MONTAJE DE PARARADIOS
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
				
Zonda™	Scirocco™	Khamsin™		

		
<p>1</p> <p>Coloque la tapa pararadios dentro del núcleo y enganche dos dientes en la parte derecha del cuerpo del buje</p>	<p>2</p> <p>Enganche el tercer diente haciendo presión sobre la tapa</p>	<p>3</p> <p>Controle la estanqueidad de los dientes de enganche</p>

PARARADIOS

ZONDA	50-WH-SP13ZO
SCIROCCO	50-WH-SP13ZO
KHAMSIN	50-WH-SP2011KH