


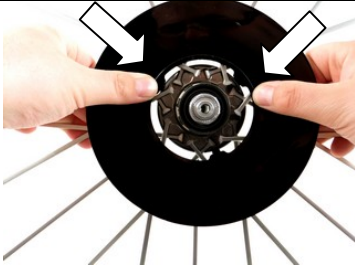
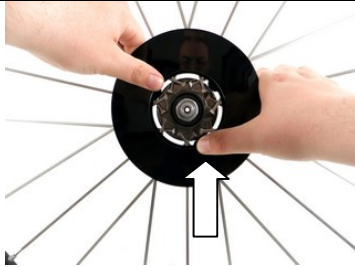



SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA	TUTTE	011	1/2011	MONTAGGIO PARARAGGI
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA				
				
Zonda™	Scirocco™	Khamsin™		

		
<p>1</p> <p>Inserire il coperchietto pararaggi all'interno del corpo ruota libera e agganciare due denti di agganci sulla flangia destra del corpo mozzo.</p>	<p>2</p> <p>Agganciare il terzo dente facendo pressione sul coperchietto.</p>	<p>3</p> <p>Verificare la tenuta dei denti di aggancio.</p>

CODICI PARARAGGI

ZONDA	50-WH-SP13ZO
SCIROCCO	50-WH-SP13ZO
KHAMSIN	50-WH-SP2011KH