






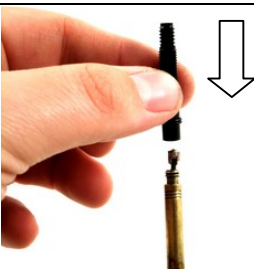
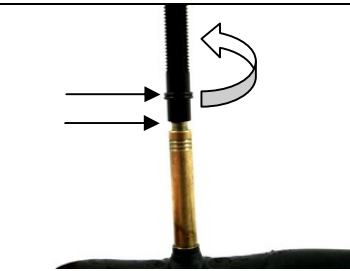
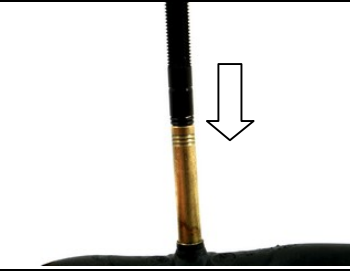




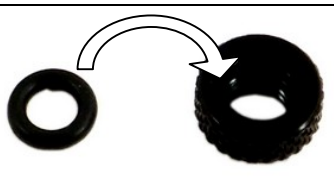
# FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPOLOGIE	OPERATION	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE	MOUVEMENT CONE / CUVETTE	013	1/2011	MONTAGE RALLONGE SOUPAPE FEMELLE
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE				
				
Bora™	Bullet Ultra™	Bullet™		

		
<p><b>1</b></p> <p>Dans le cas de soupapes avec clapets non démontables, procéder comme suit.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Dévisser complètement l'écrou de fermeture du clapet.</p>	<p><b>3</b></p>

		
<p><b>4</b></p> <p>A l'aide d'une pince, fixer l'écrou de manière à ce qu'il reste toujours en position ouverte.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Se munir d'une rallonge ayant des dimensions adaptées au profil de la jante utilisée.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Visser la rallonge sur la soupape en deux tours.</p>

		
<p><b>7</b></p> <p>Faire glisser les joints toriques (2 pcs) qui sont insérés à l'intérieur de la rallonge sur l'emplacement de la soupape.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Fixer la rallonge avec la clef adaptée.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Visser le bouchon de fermeture.</p>


<p><b>10</b></p> <p>Fixer la soupape à la jante à l'aide de l'écrou moleté de fixation adapté. Insérer le joint torique adapté à l'intérieur de l'écrou avant l'utilisation.</p>