




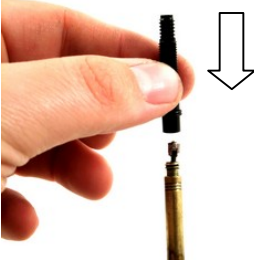
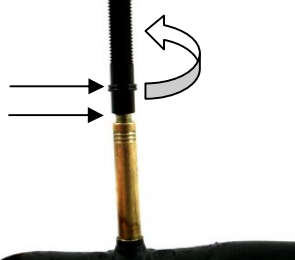


WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER	BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE	013	1/2011	EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD				
				
Bora™	Bullet Ultra™	Bullet™		

		
1 Bei Ventilen mit nicht ausbaubarem kleinen Ventil wie folgt vorgehen.	2 Den Verschlussring des kleinen Ventils ganz abschrauben.	3

		
4 Mit einer Zange den Ring so feststellen, dass er immer in geöffneten Position bleibt.	5 Eine Verlängerung beschaffen, deren Abmessungen für das verwendete Felgenprofil geeignet sind.	6 Die Verlängerung mit zwei Umdrehungen am Ventil anschrauben

		
7 Die O-Ringe (2 Stk), die in die Verlängerung eingesetzt sind, auf den Ventilsitz gleiten lassen.	8 Die Verlängerung mit dem entsprechenden Schlüssel befestigen.	9 Den Verschlussstopfen zudrehen.


10 Das Ventil an der Felge befestigen; dazu den Rändelring verwenden. Vor dem Gebrauch den entsprechenden O-Ring in den Befestigungsring einsetzen.