



WARTUNGSHINWEISE

RÄDER - ROAD DB

**MONTAGE NACHRÜSTSATZ N3W
(AC21-N3WRFCC)**

WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER DISC BRAKE	BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE	01/ 2020	MONTAGE NACHRÜSTSATZ N3W

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

	 <p style="text-align: center;">1</p>	 <p style="text-align: center;">2</p>
<p>Notwendige Werkzeuge: 2,5-mm-Inbusschlüssel / fester 17-mm-Schraubenschlüssel / Fester 14-mm-Schraubenschlüssel / flacher Schraubendreher</p>	<p>Ziehen Sie den linken Adapter ab.</p>	<p>Wenn anstelle des Adapters eine Achsabdeckung vorhanden ist, weiten Sie sie mit einem flachen Schraubendreher aus.</p>

 <p style="text-align: center;">3</p>	 <p style="text-align: center;">4</p>	 <p style="text-align: center;">5</p>
<p>Ziehen Sie die Achsabdeckung ab.</p>	<p>Lösen Sie die Befestigungsschraube des Spieeleinstellrings.</p>	<p>Entfernen Sie den Spieeleinstellring.</p>

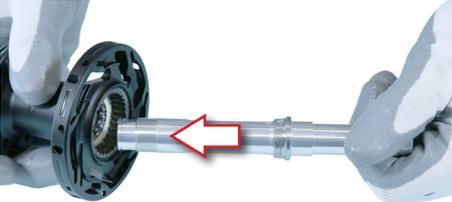
 <p style="text-align: center;">6</p>	 <p style="text-align: center;">7</p>	 <p style="text-align: center;">8</p>
<p>Entfernen Sie die Achse und den Körper von der Nabe.</p>	<p>Behalten Sie den Schiebekonus, den linken Konus und den rechten Konus.</p>	<p>Bereiten Sie die zu montierenden Komponenten des Kits vor.</p>

WARTUNGSHINWEISE

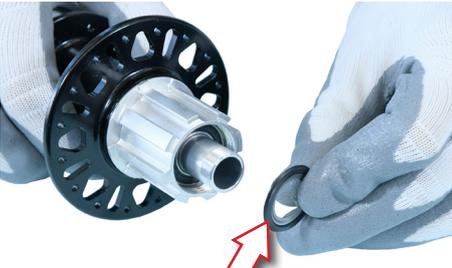
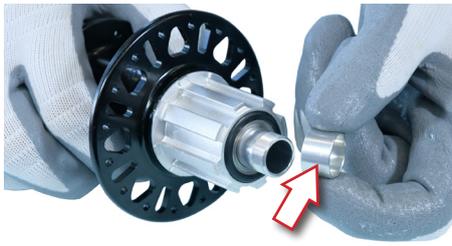
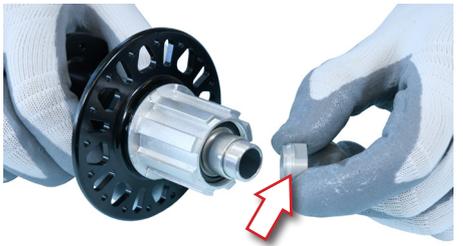
GRUPPE	TYOLOGIE	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER DISC BRAKE	BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE	01/ 2020	MONTAGE NACHRÜSTSATZ N3W

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

		
<p>9</p> <p>Montieren Sie den rechten Konus in die Achse.</p>	<p>10</p> <p>Stecken Sie die Achse in die Nabe.</p>	<p>11</p> <p>Montieren Sie den linken Konus in die Achse.</p>

		
<p>12</p> <p>Montieren Sie den Schiebekonus.</p>	<p>13</p> <p>Montieren Sie den Spieleinstellung.</p>	<p>14</p> <p>Setzen Sie den N3W d.30 mm Freilaufkörper in die Nabe ein, indem Sie mit einem flachen Schraubendreher auf die Sperrklinken drücken und gleichzeitig den Freilaufkörper zur Nabe hin drücken.</p>

		
<p>15</p> <p>Montieren Sie die Dichtung am Freilaufkörper.</p>	<p>16</p> <p>Montieren Sie den Zwischenring auf der Achse.</p>	<p>17</p> <p>Montieren Sie die Gehäuse-Sicherungsmutter (Achtung: Linksgewinde).</p>

WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER DISC BRAKE	BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE	01/ 2020	MONTAGE NACHRÜSTSATZ N3W
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD			
BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB

 <p>18</p>	 <p>19</p>	
<p>Ziehen Sie die Mutter mit einem Anzugsmoment von 15 Nm (133 in.lbs).</p>	<p>Montieren Sie die Achsabdeckung.</p>	