



FICHAS DE MANTENIMIENTO

RUEDAS - ROAD DB

INSTALACIÓN KIT RETROFIT N3W
(AC21-N3WRFCC)

FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA DISC BRAKE	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	01/ 2020	INSTALACIÓN KIT RETROFIT N3W

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB		
-------------	-------------	-----------	----------	--	--

		
<p>Herramientas necesarias: Llave Allen 2,5 mm / Llave fija de 17 mm Llave fija de 14 mm / Destornillador plano</p>	<p>1 Extraiga el adaptador de la izquierda.</p>	<p>2 Si, en lugar del adaptador, hay un cubre eje, ensáchelo con un destornillador plano.</p>

		
<p>3 Extraiga el cubre eje.</p>	<p>4 Quite el tornillo de apriete de la tuerca de regulación del juego.</p>	<p>5 Quite la tuerca de regulación del juego.</p>

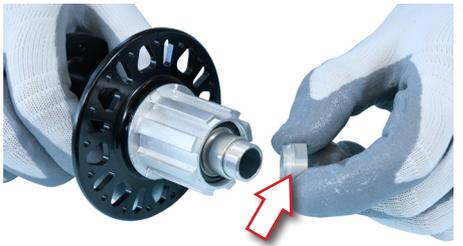
		
<p>6 Extraiga el eje y el núcleo del buje.</p>	<p>7 Conserve el empujador del cono, el cono de la izquierda y el de la derecha.</p>	<p>8 Prepare los componentes del kit que se debe instalar.</p>

FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA DISC BRAKE	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	01/ 2020	INSTALACIÓN KIT RETROFIT N3W
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO			
BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB

		
<p>9</p> <p>Instale el cono de la derecha del eje.</p>	<p>10</p> <p>Introduzca el eje en el buje.</p>	<p>11</p> <p>Instale el cono de la izquierda en el eje.</p>

		
<p>12</p> <p>Instale el empujador del cono.</p>	<p>13</p> <p>Vuelva a montar la tuerca de regulación del juego.</p>	<p>14</p> <p>Introduzca el núcleo N3W d.30 mm en el buje, presionando los trinquetes con un destornillador plano y presionando al mismo tiempo el núcleo hacia el buje.</p>

		
<p>15</p> <p>Instale la junta en el núcleo.</p>	<p>16</p> <p>Instale el espaciador en el eje.</p>	<p>17</p> <p>Instale la tuerca de fijación del núcleo (Atención: rosca a la izquierda).</p>

FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA DISC BRAKE	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	01/ 2020	INSTALACIÓN KIT RETROFIT N3W

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

 <p>18</p>	 <p>19</p>	
<p>Apriete la tuerca aplicando un par de 15 Nm (133 in.lbs).</p>	<p>Vuelva a instalar el cubre eje.</p>	