



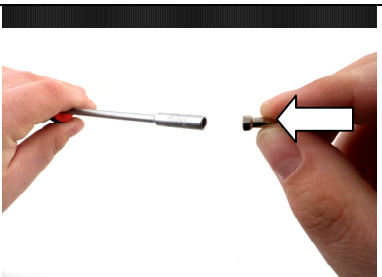




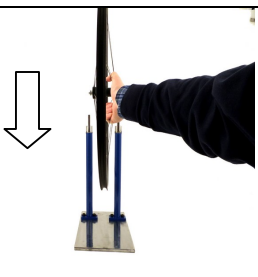
# WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER	BEWEGUNG DER LAGER	015	1/2011	AUSWECHSELN DER SPEICHE
<b>PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD</b>				
				
Scirocco™	Khamsin™	Vento™		

		
<p><b>1</b></p> <p>Mit einem Schraubendreher die Nabenabdeckung entfernen.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Den Eingriff auf beiden Seiten der Nabe ausführen.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher den Nippel der auszuwechselnden Speiche lösen.</p>

		
<p><b>4</b></p> <p>Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Die neue Speiche auf den Flansch der Nabe setzen. Darauf achten, dass der Speichenkopf richtig am entsprechenden Sitz eingehakt wird.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Den Gewindeabschnitt der Speiche in die Felgenbohrung einsetzen.</p>

		
<p><b>7</b></p> <p>Bei Beschädigung der Nippel diese auswechseln .</p>	<p><b>8</b></p> <p>Den Nippel in den Schraubendreher einsetzen.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Den gewünschten Nippel bis zum Spannen der Speiche anziehen.</p>

	
<p><b>10</b></p> <p>Die Abdeckung der Nabe einsetzen.</p>	<p><b>11</b></p> <p>Ggf. das Spiel des Rads regulieren.          ► Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe EINGRIFF 006</p>