








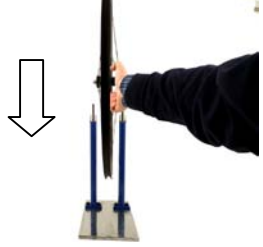
SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA	MOVIMENTO CUSCINETTI	015	1/2011	SOSTITUZIONE RAGGIO
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA				
				
Scirocco™	Khamsin™	Vento™		

		
1 Rimuovere con un cacciavite il coperchietto del mozzo.	2 Eeguire l'operazione da entrambi i lati del mozzo.	3 Svitare con un cacciavite a esagono da 5mm il nipplo del raggio da sostituire.

		
4 Rimuovere il raggio dalla flangia del mozzo.	5 Inserire il nuovo raggio sulla flangia del mozzo. Fare attenzione ad agganciare bene la testa del raggio sull'apposita sede.	6 Inserire la parte filettata del raggio all'interno del foro del cerchio.

		
7 Se i nippoli risultano danneggiati, sostituirli .	8 Inserire il nipplo all'interno del cacciavite.	9 Avvitare il nipplo desiderato fino a tensionare il raggio.

	
10 Inserire il coperchietto del mozzo.	11 Se necessario procedere alla registrazione dei giochi della ruota. ► Per la registrazione del gioco assiale/radiale vedi OPERAZIONE 006.